


ЛИНИЯ СБОРКИ

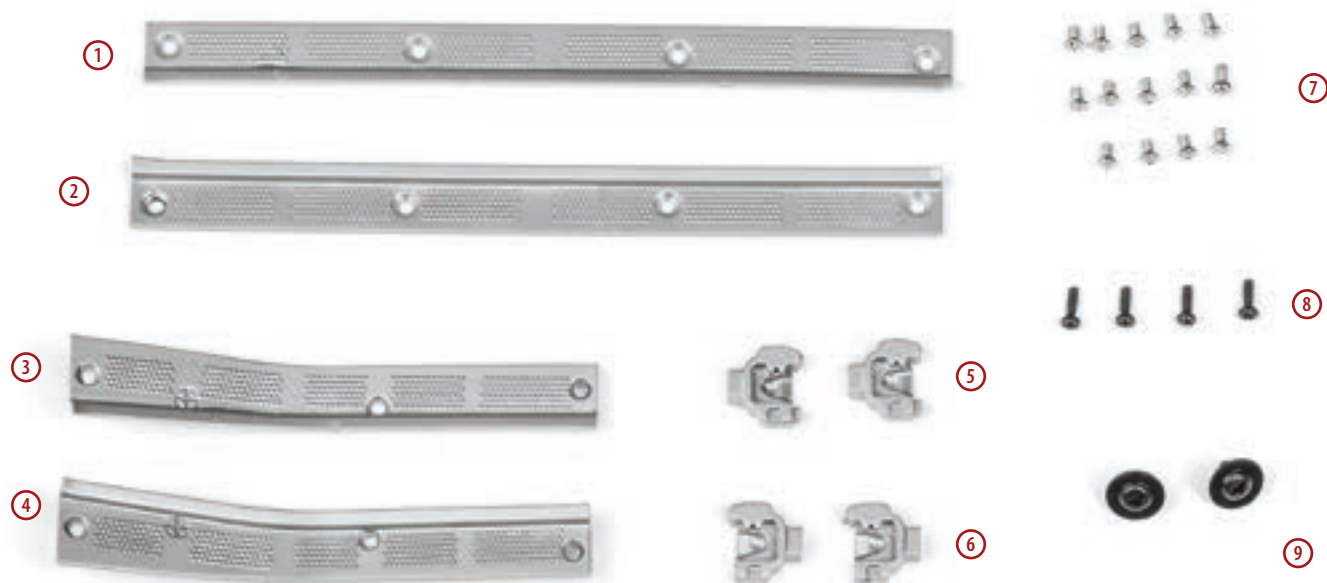


1 — облицовка порога передней левой двери; 2 — облицовка порога передней правой двери; 3 — облицовка порога задней левой двери; 4 — облицовка порога задней правой двери; 5 — фиксатор левой двери — 2 шт.; 6 — фиксатор правой двери — 2 шт.; 7 — винт 1,5×3 (PM) — 14 шт.; 8 — винт 1,5×4 (FP) — 4 шт.; 9 — винт 2,3×4 с пресс-шайбой (MM) — 2 шт.



Для облегчения монтажа облицовок порогов рекомендуется демонтировать переднюю и заднюю левые двери с каркаса кузова. Для этого открутите винты 2,3×4 с пресс-шайбой (MM), фиксирующие петли дверей на стойках каркаса. Если установленные двери не мешают монтажу облицовок порогов, этот шаг можно пропустить.

МОНТАЖ ОБЛИЦОВОК ПОРОГОВ НА КАРКАС КУЗОВА

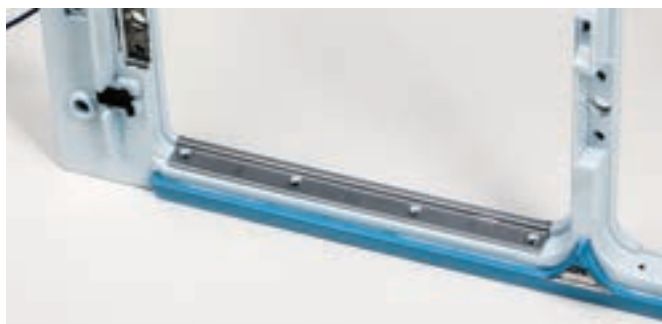


Установите более длинную облицовку с маркировкой L (на внутренней стороне) поверх порога в проем передней левой двери. Совместите крепежные отверстия облицовки и порога и зафиксируйте деталь при помощи четырех винтов 1,5×3 (PM).




Поместите изогнутую короткую облицовку с маркировкой L поверх порога задней левой двери. Совместите крепежные отверстия элементов и закрепите деталь при помощи трех винтов 1,5×3 (PM). Обратите внимание: все винты закручиваются строго вертикально, а не перпендикулярно плоскости облицовок порогов.




ЛИНИЯ СБОРКИ

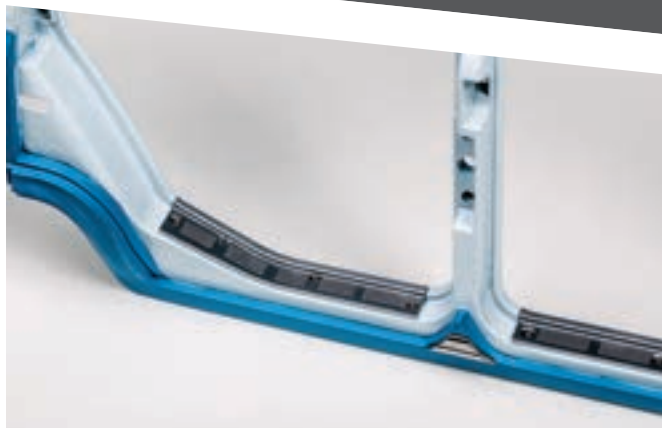

Аналогичным образом установите и закрепите винтами 1,5×3 (PM) правые облицовки порогов (с маркировкой R) в проемах передней и задней правых дверей модели.

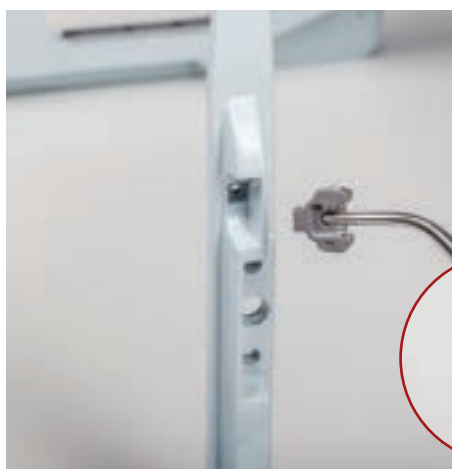

Установите фиксатор левой двери (с маркировкой L) на левой средней стойке каркаса кузова. Квадратный крепежный штифт фиксатора должен плотно войти в ответное отверстие стойки каркаса. Закрепите фиксатор при помощи винта 1,5×4 (FP) с обратной стороны стойки.

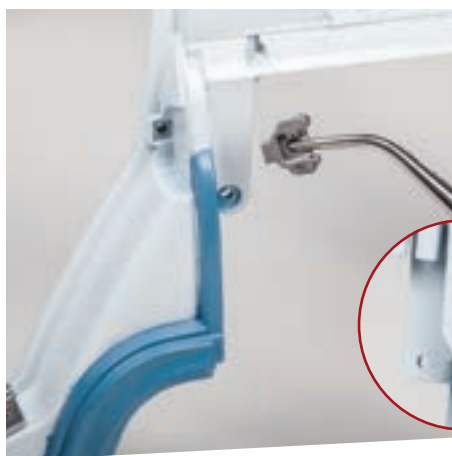

Установите второй фиксатор левой двери (с маркировкой L) в проеме задней левой двери каркаса (выше заката арки заднего левого колеса). Совместите крепежный штифт фиксатора с ответным углублением каркаса. Зафиксируйте деталь при помощи винта 1,5×4 (FP) с внутренней стороны каркаса. Фиксаторы передней и задней дверей по одной стороне модели идентичны друг другу.

ЛИНИЯ СБОРКИ



Аналогичным образом установите и закрепите винтами 1,5×4 (FP) фиксаторы с маркировкой R в проемах передней и задней правых дверей модели.



По окончании монтажа фиксаторов установите на свои места демонтированные ранее переднюю и заднюю двери модели. Для крепления петель на каркас кузова используйте винты 2,3×4 с пресс-шайбой (ММ).

При закрывании дверей штырь замка должен входить в фиксатор дверей, установленный на каркасе кузова. Допускается ситуация, когда штырь не достает до фиксатора и дверь нечетко фиксируется в закрытом положении.

МОНТАЖ ОБЛИЦОВОК ПОРОГОВ НА КАРКАС КУЗОВА